チャンネルスキャン方法

お使いの機種をご確認ください。


STB　簡単録画なし

【マスプロ製】　DST22






1

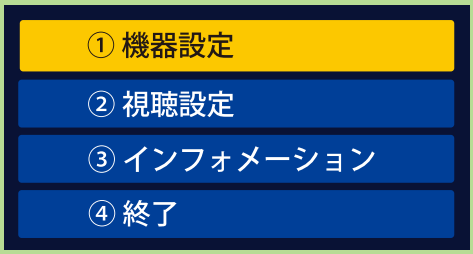


メニュー ○ を押し「**機器設定**」を選択→ 決定

2

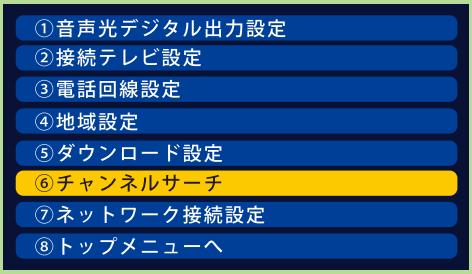


▲▼で「**チャンネルサーチ**」を選ぶ→ 決定

3

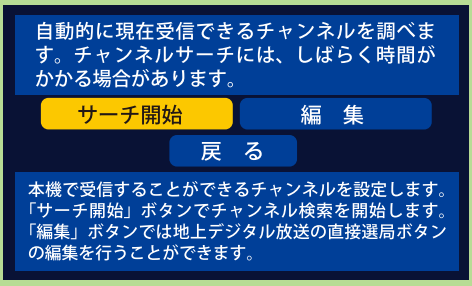


「**サーチ開始**」が選択されていることを
確認して→ 決定（チャンネルサーチが開始されます）

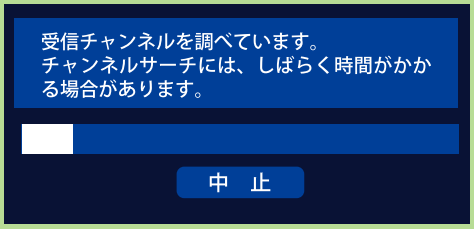


チャンネルサーチ中の画面

4

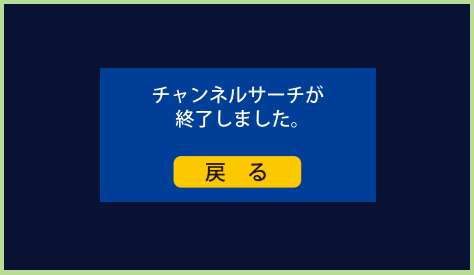

チャンネルサーチの終了を確認し→ 決定

5

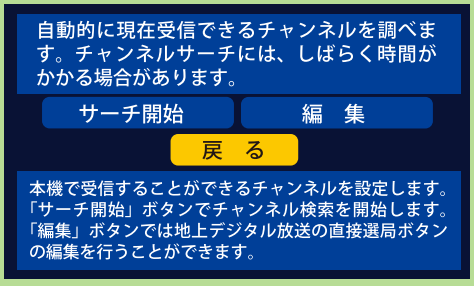

▲▼で「**戻る**」にカーソルを合わせ→ 決定
（「機器設定メニュー」に戻ります。）

※操作画面、ボタン名称など一部記載のものと違う場合がございます。あらかじめご了承ください。

操作に関するお問い合わせは・・・　サポートセンター　(072) 436-5700

STB【Panasonic製】

簡単録画なし

TZ−DCH800





1

- 番組を探す
- 予約する
- メール / 情報
- システム設定
- 初期設定

① 番組ナビ を押す。

②▲▼で「**初期設定**」→ 決定

2

- 設置設定
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- 設定リセット

「**設置設定**」→ 決定

※決定を３秒以上押す

3

設置設定 1 / 2

- チャンネル設定
- 地域設定
- 電話設定
- C−CASカードテスト
- B−CASカードテスト

「**チャンネル設定**」→ 決定

4

チャンネル設定

- 地上デジタル
- BS
- CATV

「**地上デジタル**」→ 決定

5

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン | 再スキャン | マニュアル

「**再スキャン**」→ 決定

スキャン開始

チャンネル設定

修正 | 入替 | 終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・大阪	テレビ
2	021	NHKEテレ・大阪	テレビ
3	031	サンテレビ	テレビ
4	041	MBS毎日放送	テレビ
5	051	KBS京都	テレビ
6	061	ABCテレビ	テレビ

①「ＴＶＫコミｃｈ12」が設定されていることを確認 →「**終了**」→ 決定

②設定確認で「**はい**」→ 決定

※操作画面、ボタン名称など一部記載のものと違う場合がございます。あらかじめご了承ください。

STB

簡単録画なし

【Panasonic製】

TZ−DCH820





HDR

簡単録画あり

【パナソニック製】

TZ−DCH2810



1

操作一覧

- 番組を探す
- 予約する
- 機器を操作する
- 情報を見る
- 設定する
- ビデオ・オン・デマンド

① 操作一覧 を押す。

②▲▼で「**設定する**」→ 決定

2

- システム設定
- 設置設定
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- 設定リセット

▲▼で「**設置設定**」→ 決定

※決定を３秒以上押す

3

設置設定 1 / 2

- チャンネル設定
- 地域設定
- 電話設定
- C−CASカードテスト
- B−CASカードテスト

▲▼で「**チャンネル設定**」→ 決定

4

チャンネル設定

- 地上デジタル
- BS
- CATV

▲▼で「**地上デジタル**」→ 決定

5

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン | 再スキャン | マニュアル

◀▶で「**再スキャン**」→ 決定

スキャン開始

チャンネル設定

修正 | 入替 | 終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・大阪	テレビ
2	021	NHKEテレ大阪	テレビ
3	031	サンテレビ	テレビ
4	041	MBS毎日放送	テレビ
5	051	KBS京都	テレビ
6	061	ABCテレビ	テレビ

①「ＴＶＫコミｃｈ12」が設定されていることを確認 →「**終了**」→ 決定

②設定確認で「**はい**」→ 決定

※操作画面、ボタン名称など一部記載のものと違う場合がございます。あらかじめご了承ください。

STB

簡単録画なし

【Panasonic製】

TZ−LS300P



HDR / スーパーHDR

簡単録画あり

【Panasonic製】

TZ−HDW600P



TZ−HDW611PW





1

操作一覧
- 番組を探す / 予約する
- 機器を操作する
- 情報を見る
- 設定する

① 操作一覧 を押す。

② ▲▼で「**設定する**」→ 決定

2

- システム設定
- 設置設定
- ネットワーク関連設定
- 接続機器関連設定
- ソフトウェア更新設定
- 設定リセット

▲▼で「**設置設定**」→ 決定

3

設置設定 1/2

チャンネル設定		
番組表設定		
地域設定		
クイックスタート	入	切
ポータル自動起動	入	切
無操作自動オフ	12 時間	
C−CASカードテスト	――	
B−CASカードテスト	――	

▲▼で「**チャンネル設定**」→ 決定

4

チャンネル設定
- 地上デジタル
- BS
- CATV

▲▼で「**地上デジタル**」→ 決定

5

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン | 再スキャン | マニュアル

① ◀▶で「**再スキャン**」 → 決定

- １０分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

②「ＴＶＫコミｃｈ12」が設定されていることを確認する →「**終了**」→ 戻る

お持ちのテレビ・録画デッキ等も
再サーチが必要です。
詳細につきましてはP.12 をご覧ください。

※操作画面、ボタン名称など一部記載のものと違う場合がございます。あらかじめご了承ください。

2015 年 4 月 1 日以降に実施してください

操作に関するお問い合わせは・・・　サポートセンター　(072) 436-5700

ブルーレイHDR

簡単録画あり

【Panasonic製】

TZ−BDW900P



TZ−BDT910P





1

CATV　ケーブルテレビ
- 番組を探す
- 録画した番組を見る
- 写真を見る
- 撮影ビデオを見る
- ダビングをする
- モバイル機器へ持ち出す
- テレビでネット
- その他の機能へ
- ブルーレイ(BD)/DVD
- SDカード

① 操作一覧 を押す。

②▲▼で

「その他の機能へ」

→ 決定

2

- 予約確認
- 新番組おまかせ録画
- ぴったり録画
- DVおまかせ取込
- i.LINK(TS) ダビング
- i.LINK 再生
- ドアホン・センサーカメラ映像
- 放送設定
- 初期設定
- メール / 情報

▲▼で「放送設定」

→ 決定

3

放送設定
- 設置設定
- システム設定
- ソフトウェア更新設定
- 放送設定リセット

▲▼で「設置設定」→ 決定

4

設置設定
- チャンネル設定
- 番組表設定
- 地域設定
- 電話設定
- C-CASカードテスト ——
- B-CASカードテスト ——

▲▼で「チャンネル設定」→ 決定

5

チャンネル設定
- 地上デジタル
- BS
- CATV

▲▼で「地上デジタル」→ 決定

6

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン　再スキャン　マニュアル

チャンネルスキャン

受信チャンネルを調べています。
しばらくお待ちください。
中断すると、それまで行ったスキャンの結果がすべて無効になり、スキャンのやり直しを行う必要があります。

チャンネルスキャン中

チャンネルサーチ中の画面

◀▶で「再スキャン」 → 決定

7

地上デジタルチャンネル設定

Po	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・大阪	テレビ
2	021	NHK教育・大阪	テレビ
3	031	サンテレビ	テレビ
4	041	MBS毎日放送	テレビ
5	051	KBS京都	テレビ
6	061	ABCテレビ	テレビ
7	071	テレビ大阪	テレビ
8	081	関西テレビ	テレビ
9	———	———————	
10	101	読売テレビ	テレビ
11	111	テレビ岸和田1	テレビ
12	121	テレビ岸和田2	テレビ

①Po(リモコン)**12**・CH(チャンネル)**121**ところに『**テレビ岸和田2**』が設定されていることを確認する。

② 設定が終了したら 戻る を押す。

※操作画面、ボタン名称など一部記載のものと違う場合がございます。あらかじめご了承ください。

操作に関するお問い合わせは・・・　サポートセンター　(072) 436-5700

ブルーレイHDR

簡単録画あり

【Panasonic製】

TZ−BDT920PW





1




① 操作一覧 を押す。

② ◀で左ページへ


③ ▲▼で「**放送設定**」→ 決定

2

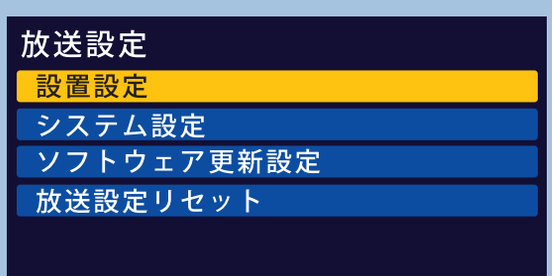

▲▼で「**設置設定**」→ 決定

3

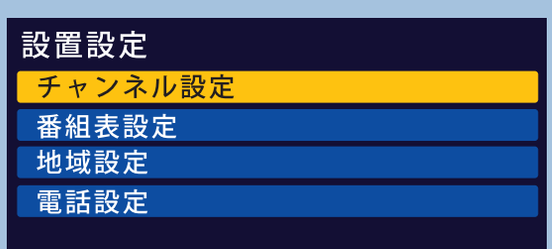


▲▼で「**チャンネル設定**」→ 決定


4



▲▼で「**地上デジタル**」→ 決定

5

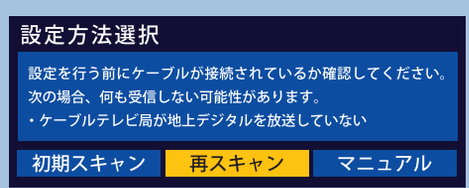

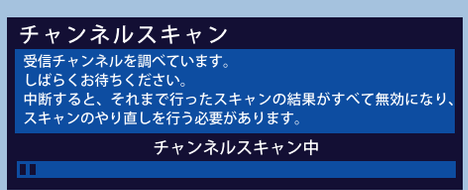

チャンネルサーチ中の画面

◀▶で「**再スキャン**」→ 決定

6



Po	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・大阪	テレビ
2	021	NHK教育・大阪	テレビ
3	031	サンテレビ	テレビ
4	041	MBS毎日放送	テレビ
5	051	KBS京都	テレビ
6	061	ABCテレビ	テレビ
7	071	テレビ大阪	テレビ
8	081	関西テレビ	テレビ
9	---	--------	
10	101	読売テレビ	テレビ
11	111	テレビ岸和田１	テレビ
12	121	テレビ岸和田２	テレビ

①Ｐｏ(リモコン)**12**・ＣＨ(チャンネル)**121**ところに『**テレビ岸和田２**』が設定されていることを確認する。

② 設定が終了したら 戻る を押す。

2015 年 4 月 1 日以降に実施してください

※操作画面、ボタン名称など一部記載のものと違う場合がございます。あらかじめご了承ください。

操作に関するお問い合わせは・・・　サポートセンター　(072) 436-5700


Smart TV Box



1 本体設定メニューの表示

①ホーム画面で メニュー を押す

※ホーム（サブ）画面が表示されます。
※本機のアップデート、アプリのアップデートや
各アプリにより通知画面が表示されます。

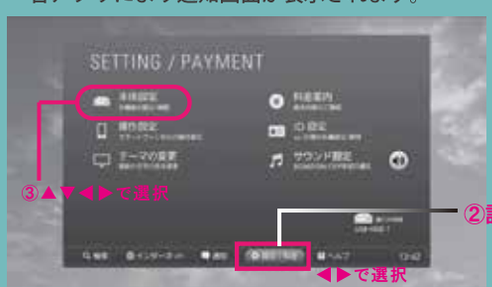

②◀▶でメニューの「**設定／料金**」→ 決定

③▲▼◀▶で「**本体設定**」→ 決定


2



①▲▼で「**放送・システム**」
→ 決定


②「**放送・システム**」→ 決定

3

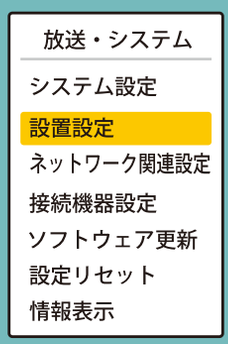

▲▼で「**設置設定**」
→ 決定

4

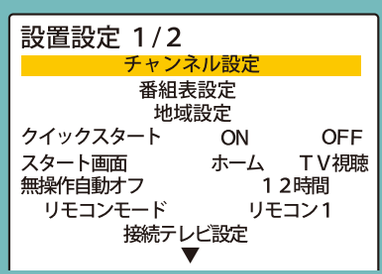


▲▼で「**チャンネル設定**」→ 決定

5



▲▼で「**地上デジタル**」→ 決定

6

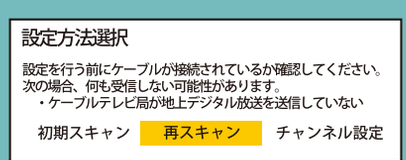

①◀▶で「**再スキャン**」→ 決定

※10分程度時間がかかる場合があります。
※新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

②リモコン12・チャンネル112のところに「TVKコミch12」が設定されていることを確認する → 戻る

※操作画面、ボタン名称など一部記載のものと違う場合がございます。あらかじめご了承ください。

お持ちのテレビ・ブルーレイデッキ、録画機も再サーチが必要です。
必要機器の取扱説明書を見て再サーチをお願い致します。

各メーカー問合せ先

■パナソニック（9:00 ～ 20:00）
テレビ　0120-878-981　/　録画機　0120-878-982
●上記をご利用いただけない場合は　06-6907-1187

■シャープ（月～土 9:00 ～ 18:00　日祝 9:00 ～ 17:00）
テレビ・録画機 0120-001-251（固定電話・PHS）
0570-550-113(携帯電話)
●上記をご利用いただけない場合は　043-331-1626

■ソニー（月～金 9:00 ～ 18:00　土日祝 9:00 ～ 17:00）
テレビ・録画機 0120-333-020（固定電話）
050-3754-9577（携帯電話・PHS・一部のIP電話）

■東芝（9:00 ～ 20:00）
テレビ　0120-97-9674（一般回線・PHS）
0570-05-5100（携帯電話）
●上記をご利用いただけない場合は　03-6830-1048
録画機　0120-96-3755（一般回線）
0570-00-3755（携帯電話）
●上記をご利用いただけない場合は　03-6830-1855

■日立（月～土 9:00 ～ 17:30　日祝 9:00 ～ 17:00）
テレビ・録画機 0120-3121-11

■三菱（月～金 9:00 ～ 19:00　土日祝 9:00 ～ 17:00）
テレビ・録画機 0120-139-365
0570-077-365（携帯電話・PHS）
●上記をご利用いただけない場合は　03-3414-9655